



Användarmanual Crow Shepherd

Ditt nya larmsystem från Länsförsäkringar Älvsborg

Larm och Trygghetstjänster



Produkter



- 1. Centralapparat
- 2. Manöverpanel
- 3. Magnetkontakt

- 4. Rörelsedetektor med kamera
- 5. Rörelsedetektor
- 6. Rökdetektor

- 7. Vattendetektor
- 8. Larmbricka
- 9. LF Larm-app

Larma på/av

Larma på (hemmaläge)

Håll knappen  intryckt cirka 3 sekunder.

Larma på (bortaläge)

Håll knappen  intryckt cirka 3 sekunder.

Larma av

Knappa in din kod (4 siffror).

Håll upp tag vid proxymtagsensorn .

Generella kommandon

Kvittera genom att knappa in din kod (4 siffror) och enter .


Kontaktlarm

Håll båda knapparna med LF-logotyper   intryckta i cirka 3 sekunder.



Snabbstart LF Larm-app

1. Ladda ner appen från Google Play/Appstore.
Appen heter LF Larm.
2. Första gången du startar appen behöver du skapa ett konto.
3. Fyll i alla uppgifter samt välj ett lösenord och gå vidare.
4. Installatör ger ut mac-adress, server password och en standard panelkod.
5. Spara ner inställningarna och logga in med e-post och ditt valda lösenord.
6. Gå sedan in i menyn och ändra din panelkod under användare.
Spara sedan ner inställningarna.

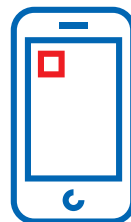

Navigering i appen



Larma på (bortaläge)

Håll in knappen där familjen står utanför huset i cirka 2 sekunder.
Symbolen blir röd när larmet är tillkopplat.



Larma på (hemmaläge)

Håll in knappen där familjen står inne i huset i cirka 2 sekunder.
Symbolen blir orange när larmet är tillkopplat.



Larma av

Håll in knappen med det öppna hänglåset i cirka 2 sekunder.
Symbolen blir grön när larmet är fränkopplat.

Användare

För att lägga till användare i appen, gör på följande sätt:

1. Gå till menyn och användare och tryck på plustecknet för att lägga till användare.
2. Fyll i uppgifterna och spara.



Förbikoppling

Du kan själv genom att logga in i appen välja att lägga in valfri detektor i ett förbikopplat läge.

1. Gå till menyn och klicka på enheter.
2. Välj vilken enhet som ska förbikopplas och tryck på knappen "Gå förbi".
3. För att koppla in enheten igen tryck på knappen "Återinkoppla".

Ordlista

Larmkod (4 siffror)

Fyrsiffrig personlig kod som du använder för larmet.

Personkod (6 siffror)

Väljs vid installationstillfället och används vid kontakt med Larmcentralen för identifikation.

Kontaktlarm

Kallas även trygghetslarm och är ett tyst larm, det vill säga att det inte ljuder i hemmet. Larmet går till vår larmcentral som ringer upp för eventuell åtgärd. Om du inte svarar skickas väktare för att kontrollera vad som hänt.

Hemmaläge

Kallas även skallarm/skalskydd. I hemmaläget är delar av systemet aktivt och larmat, medan andra delar inte är det. Kan ses som ett skal runt hemmet, där du kan röra dig fritt inomhus, men larmet går om något bryter igenom skalet.

Bortaläge


I bortaläget är alla delar av systemet aktivt och larmat.

Batterier

Alla batteridrivna tillbehör utför regelbundet test av batteristatus. När batterikapaciteten börjar ta slut, indikeras detta på manöverpanelens varningssymbol. När en indikation om lågt batteri visas, bör dessa bytas snarast.

Du kan beställa nya batterier genom att kontakta oss på 010-494 79 00.

Att öppna en larmdetektor utlöser sabotagelarm. Kontakta därför larmcentralen på telefonnummer 020-211 900 innan batteribyte sker.

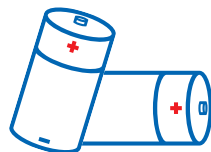

Vid larm, ring:

020-211 900*

***Från utlandet ringer du istället +46 33 - 211 900**

LF Älvsborg Larm & Trygghetstjänster

Kundtjänst och support: 010-494 79 00

Trygghet04@lansforsakringar.se