



Uppställning av fordon

Faktablad 18

Förvaring av bilar, husbilar, husvagnar, båtar med mera blir allt vanligare i takt med att verksamheten ändras på lantbruksgårdarna.

Förvaring/Uppställning

Vinterförvaring eller motsvarande förvaring av bilar, husbilar, husvagnar, båtar, med mera får placeras i byggnad som lada under förutsättning att gasolflaskor och batterier avlägsnas. Om batterier inte kan demonteras till exempel på grund av fordonsdatorer krävs förvaring/uppställning av objektet i utrymme med brandteknisk klass lägst EI 60. Vid fast monterad gasoltank krävs särskild utredning och godkännande från försäkringsbolag.

Gasol i lösa behållare

Förvaring av gasol i lösa behållare regleras av lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE. <https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/Tillstand/Brandfarliga-varor/> Utrymme för förvaring av gasolflaskor ska vara väl ventilerat, med ventilationsöppning vid golv och tak. Brandteknisk klass på utrymmet ska vara EI 60 eller en separat byggnad minst 15 meter från andra byggnader. Om det förvaras mer än 250 liter gasol i gasflaskor (P11=26 liter) krävs tillstånd och ansvarig. Ansvarig för förvaringen ska ha gått utbildning för föreståndare, <https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/Tillstand/Brandfarliga-varor/> Det finns även information att hämta på Energigas Sveriges hemsida www.energigas.se.

Förvaring av batterier


Förvaring av flera batterier bör ske på ett ställe.

Laddningsplats

Under laddning kan batteriet avge explosiva gaser därför ska platsen vara väl ventilerad. Brandfarliga heta arbeten får inte ske i närheten av laddningsplatsen.

Arbete på uppställda fordon

Heta arbeten, svetsning slipning med mera får inte utföras. Även annan typ av arbete bör undvikas. Tillträde till lokalen får endast ske under fastighetsägarens godkännande. Lokalen skall hållas låst.

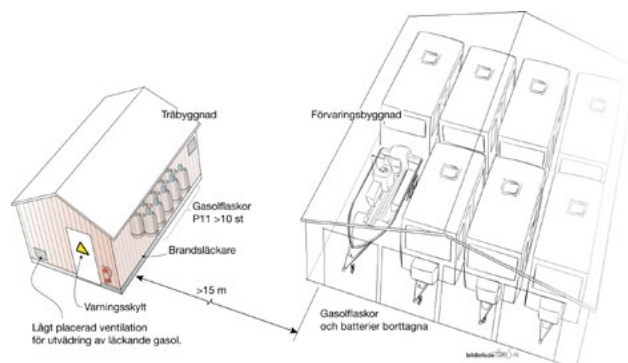

Dragfordon

Motordrivna fordon får köras in i brandfarliga utrymmen (skullar, logar, djurstallar och dylikt) endast om det har säkerställts att brännbart material i närheten inte kan antändas. Betyrägande avstånd skall finnas mellan heta avgasrör och brännbara ämnen. Fordonet får inte stå kvar i lokalen längre tid än som behövs för att arbetsuppgiften ska utföras.

Försäkring

Tänk på att vid förvaring av bilar, husbilar, husvagnar, båtar, med mera bör var och en ha sin egna gällande försäkring. Det är alltid dragfordonets trafikförsäkring som gäller om man till exempel kör på någon annans fordon/egendom.

Mer information finns på <http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/>



Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Gäinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00